

トヨタ純正

リヤバンパーステップガード

取付要領書

このたびは、トヨタ純正リヤバンパーステップガードをお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、リヤバンパーステップガードの取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

品番

品番	NOAH用	08475-28140
	VOXY用	08475-28150
	Esquire用	08415-28090

構成部品

No	品名	個数
①	リヤバンパーステップガード	1
②	取付要領書	1



本図は08475-28140を示しております。

取付に必要な工具等

脱脂剤等、ウエス、ドライヤー(外気温15℃以下の場合)、マスキングテープ、スケール、保護シート


取付上の注意事項

- (1) 本体を取り付ける面のワックス、油分、ホコリ等を脱脂剤等で十分に除去してください。
- (2) 気温が下がると(15℃以下)両面テープの接着力が低下しますので、テープ及びボディ面をドライヤーで暖めてください。
- (3) 両面テープを貼り直すと急激に接着力が低下します。位置決めに関しては十分ご注意ください。
- (4) 両面テープ貼り付け後20分間は、雨・水などで濡れないよう注意してください。
- (5) 脱脂剤等を使用する場合は、火気に十分注意してください。

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 注意……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷する恐れがあります。

取付概要

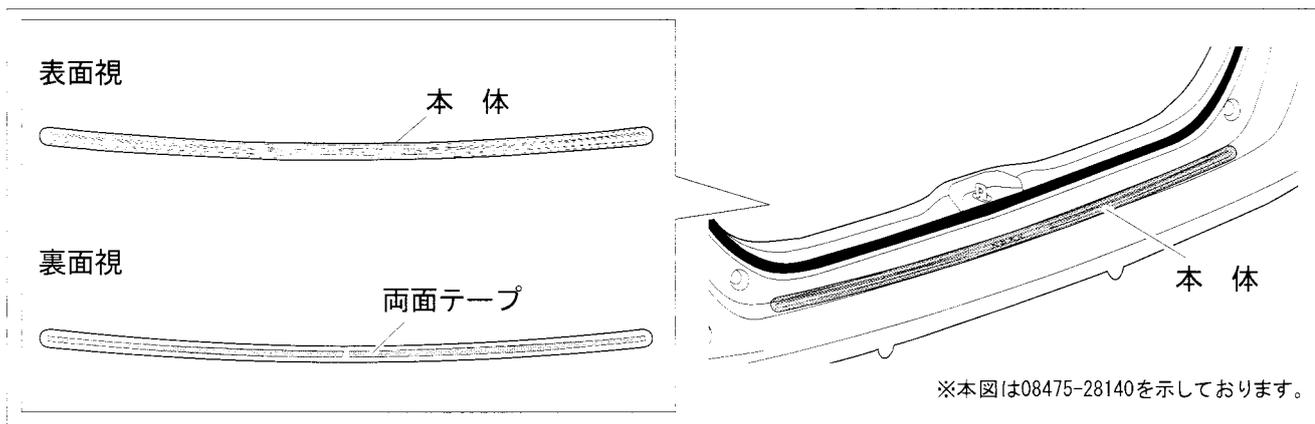






取付要領

本図は08475-28140を記載しておりますが、08475-28150、08415-28090も同様に取付けてください。

1. 位置決め

- (1) ドアロックストライカーのセンターにマスキングテープで印を付ける。
- (2) リヤバンパーステップガードのセンターマークを、ドアロックストライカーのセンター位置に合わせ、リヤバンパーステップガードを仮置きする。
- (3) リヤバンパーステップガードのセンターマークを、ドアロックストライカーのセンター位置に合わせたまま、左図を参考にして、リヤバンパーステップガードの両側前端を車両バンパーR終わりから2mmの位置に合わせ、マスキングテープで印をつける。
- (4) センターマークをドアロックストライカーに合わせながら、両サイドのマスキングテープに合わせて、位置の確認をする。

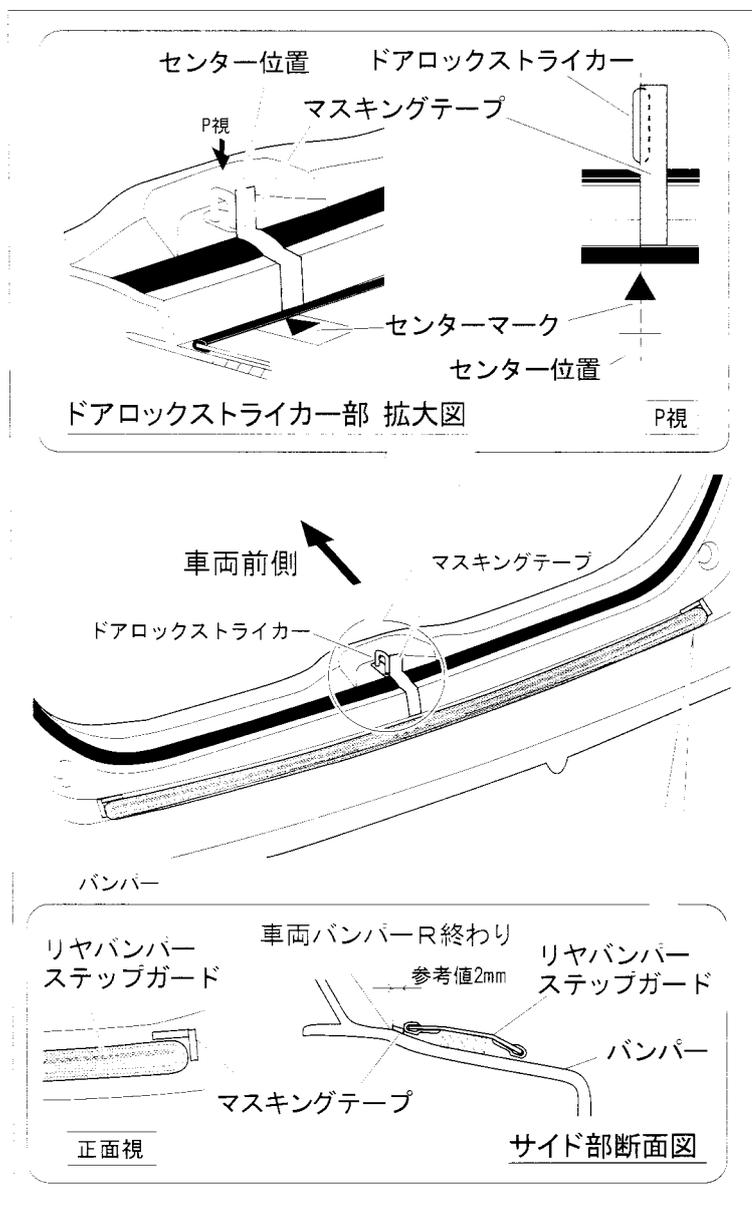

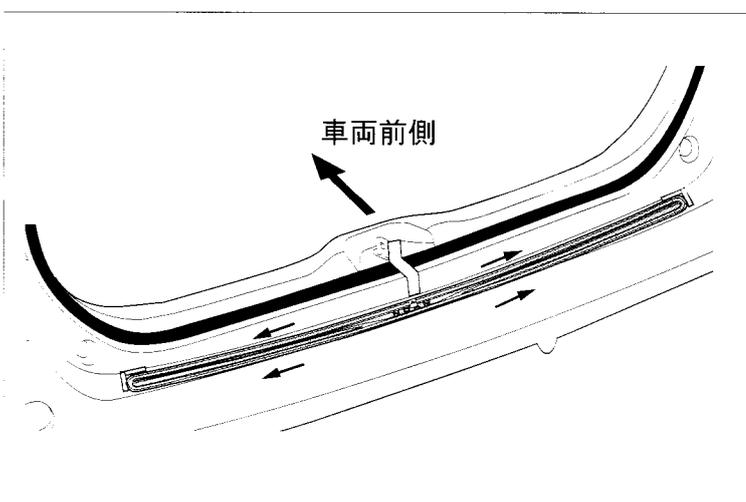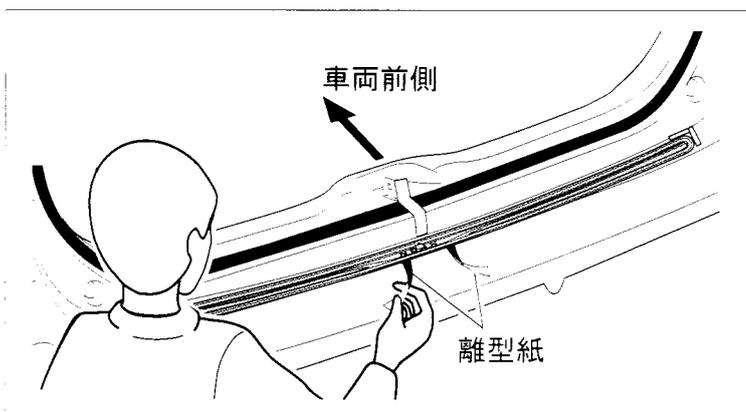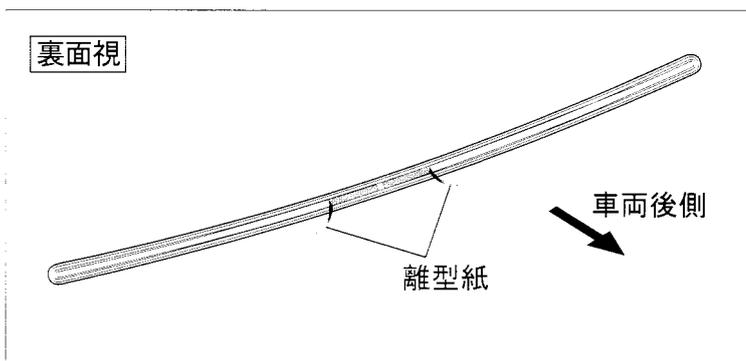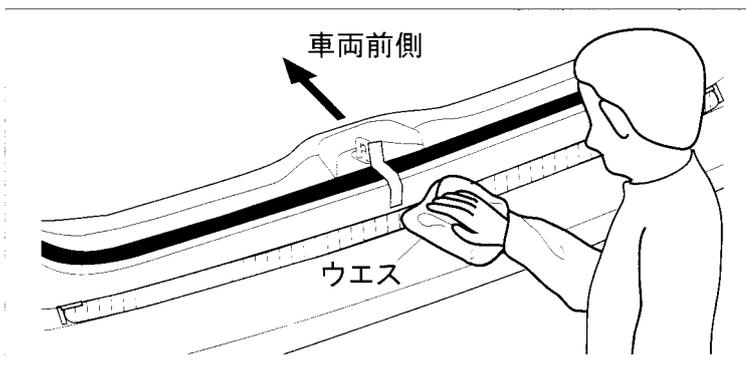

2. 脱脂

- (1) リヤバンパーステップガード貼り付け部(斜線部)を脱脂剤等を使用しウエスできれいに拭き取る。

3. 離型紙剥がし

- (1) 両面テープの離型紙の末端を約50mm程度めくり、車両後側に折り曲げ、表側にテープ止めしてください。

△ 注意

リヤバンパーステップガード傷付き防止の為、保護シートの上で作業をしてください。

4. 貼付

- (1) リヤバンパーステップガードのセンターマークがドアロックストライカーのセンターに合っていること及び両サイドのマスキングテープに合っていることを確認し、仮置きする。
- (2) 中央部を軽く押して仮付けする。
- (3) 離型紙を抜き取る。

5. 圧着

- (1) 図中のように矢印の方向に沿って、均一な力を加え圧着する。
- (2) マスキングテープとセンターマークを剥がす。

△ 注意

1. 圧着は、車両が軽く揺れる程度の力(49N)で確実に行ってください。圧着力が不足していると剥がれの原因となります。
2. こすりつけるような圧着は、剥がれ・傷付きの原因となりますので、上から押さえ付けるように圧着してください。

取付完了後の点検

スキ間がなく、正確な位置にしっかりと固定されているか再確認してください。